

# MONTAGE

## FlexiBau-System



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

### GRUNDAUFBAU - SCHNELL ERKLÄRT

Das FlexiBau-System basiert auf einem simplen Prinzip: Einzelne Bretter werden an senkrechten Ecklatten (Rahmen) verschraubt. Alle FlexiBau-Zielprodukte – ob Sandkasten, Hochbeet oder Pflanzkasten – folgen diesem Grundaufbau.

Die aufgeführten Zeichnungen zeigen schematisch den Aufbau. Entscheiden Sie selbst über Maße, Höhe und Form – das System ist flexibel und erweiterbar.



### FLEXIBILITÄT IN GESTALTUNG

Sie entscheiden, wie aufwendig Ihr Projekt wird:


- **Einfach & naturbelassen:**  
Ohne zusätzliche Behandlung sofort einsatzbereit
- **Individuell gestaltet:**  
Witterungsfeste Farbe, Lasur oder dekorative Elemente
- **Erweiterbar:** Später einfach ergänzen oder umbauen

### SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1. Platz auswählen, Untergrund ebnen (z. B. bei Sandkasten oder Hochbeet)
2. Ecklatten (Rahmen) positionieren (siehe unten)
3. Bretter bündig an die Rahmen legen (unten beginnen)
4. Mit empfohlenen Schrauben befestigen
5. Weitere Bretter darüber anbringen, bis gewünschte Höhe erreicht ist
6. Optional: Randabdeckung befestigen (siehe unten)
7. Optional: Zusatzschutz und Gestaltung anbringen

### FLEXIBILITÄT IN GESTALTUNG


	ZUBEHÖR & TIPPS
<b>Schrauben</b>	Edelstahl 4,5 x 60 mm bzw. 5 x 60 mm, vorbohren mit $\varnothing$ 3 mm oder Selbstbohrschrauben verwenden
<b>Behandlung</b>	Holzschutzlasur oder wetterfeste Farbe – nach Geschmack
<b>Sandkasten</b>	Bodenvlies gegen Unkraut, Abdeckplane gegen Verunreinigungen
<b>Hochbeet</b>	Noppenfolie (innen), Schutzfolie (gegen Feuchtigkeit), Wühlmausgitter (unten)

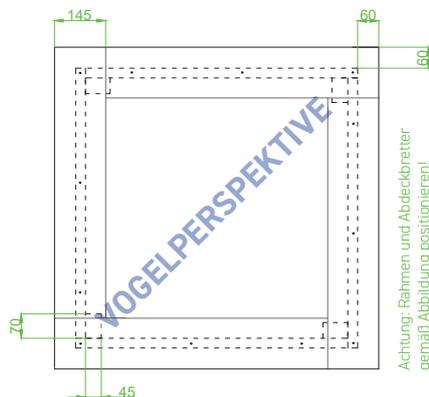

FlexiBau HOCHBEET





FlexiBau SANDKASTEN (nur 1 Reihe)

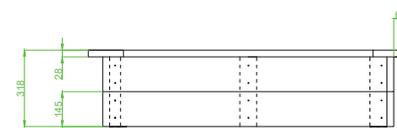

FlexiBau SANDKASTEN

MIT RANDABDECKUNG

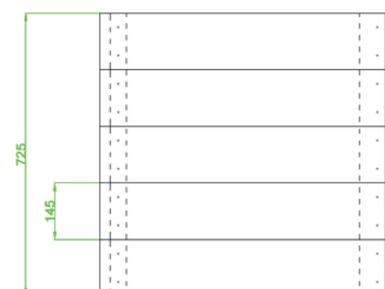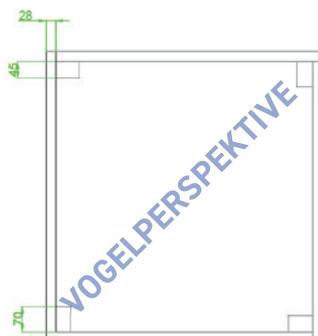

FlexiBau HOCHBEET

(ohne Randabdeckung)

OHNE