

MONTAGE

FlexiBau-System



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

GRUNDAUFBAU - SCHNELL ERKLÄRT

Das FlexiBau-System basiert auf einem simplen Prinzip: Einzelne Bretter werden an senkrechten Ecklatten (Rahmen) verschraubt. Alle FlexiBau-Zielprodukte – ob Sandkasten, Hochbeet oder Pflanzkasten – folgen diesem Grundaufbau.

Die aufgeführten Zeichnungen zeigen schematisch den Aufbau. Entscheiden Sie selbst über Maße, Höhe und Form – das System ist flexibel und erweiterbar.



FLEXIBILITÄT IN GESTALTUNG

Sie entscheiden, wie aufwendig Ihr Projekt wird:


- **Einfach & naturbelassen:**
Ohne zusätzliche Behandlung sofort einsatzbereit
- **Individuell gestaltet:**
Witterungsfeste Farbe, Lasur oder dekorative Elemente
- **Erweiterbar:** Später einfach ergänzen oder umbauen

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1. Platz auswählen, Untergrund ebnen (z. B. bei Sandkasten oder Hochbeet)
2. Ecklatten (Rahmen) positionieren (siehe unten)
3. Bretter bündig an die Rahmen legen (unten beginnen)
4. Mit empfohlenen Schrauben befestigen
5. Weitere Bretter darüber anbringen, bis gewünschte Höhe erreicht ist
6. Optional: Randabdeckung befestigen (siehe unten)
7. Optional: Zusatzschutz und Gestaltung anbringen

FLEXIBILITÄT IN GESTALTUNG


	ZUBEHÖR & TIPPS
Schrauben	Edelstahl 4,5 x 60 mm bzw. 5 x 60 mm, vorbohren mit \varnothing 3 mm oder Selbstbohrschrauben verwenden
Behandlung	Holzschutzlasur oder wetterfeste Farbe – nach Geschmack
Sandkasten	Bodenvlies gegen Unkraut, Abdeckplane gegen Verunreinigungen
Hochbeet	Noppenfolie (innen), Schutzfolie (gegen Feuchtigkeit), Wühlmausgitter (unten)

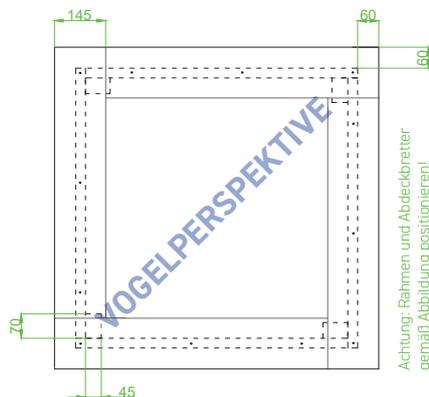

FlexiBau HOCHBEET





FlexiBau SANDKASTEN (nur 1 Reihe)

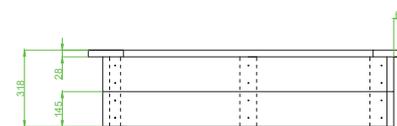

FlexiBau SANDKASTEN

MIT RANDABDECKUNG

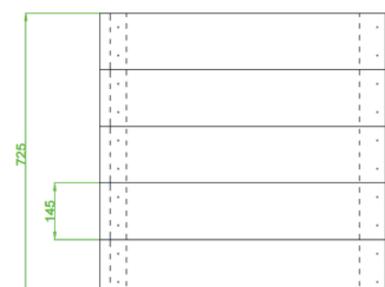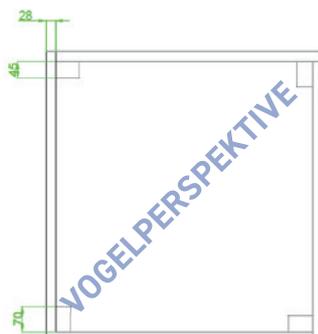

FlexiBau HOCHBEET

(ohne Randabdeckung)

OHNE