



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



MONTAGE WIE VOM PROFI!


Douglasie Hochbeet (2000 x 1000 x 725 mm)

- ✓ dauerhaft und langlebig
- ✓ widerstandsfähig
- ✓ stabil und tragfähig
- ✓ dekorativ und vielseitig
- ✓ einsetzbar
- ✓ unbehandelt

Douglasie Hochbeet (2000 x 1000 x 725 mm) | Gr. 2 | 4000868805966

VERPACKUNGSIHALT


- ① Edelstahlschrauben: 4,5 x 60 mm mit Selbstbohrspitze, Menge: 48 Stück
 - ② vormontierte Seitenwand: Länge: ca. 2000 mm, Menge: 2 Stück
 - ③ Brett: ca. 28 x 145 x 944 mm, Menge: 10 Stück
 - ④ Brett: ca. 21 x 120 x 944 mm, Menge: 2 Stück
- Folienzuschnitt: Menge: 1 Stück

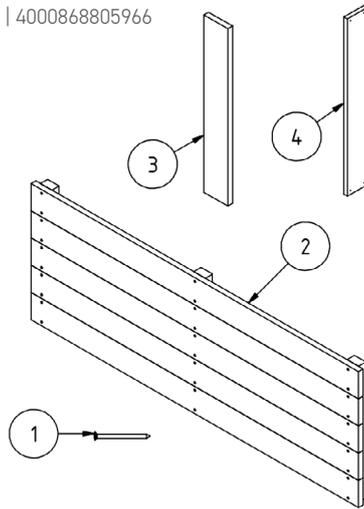

Tipp: Vorbohren wird empfohlen! Stellen Sie das Beet auf einige Gehwegplatten. Auf der Unterseite einen engmaschigen Draht zum Schutz gegen Wühlmäuse befestigen. Gegen Vergrauen empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung.


SCHRITT 1

Die bereits vormontierte Seitenwand ② aufstellen und mit den Schrauben ① das erste Brett ③ verschrauben. Die Schritte fünf mal wiederholen, bis die Seitenwand **[A]** fertig gestellt ist.

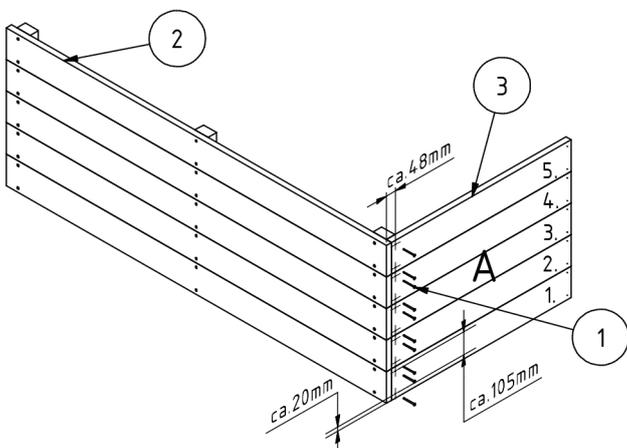

SCHRITT 2


Nach dem die Seitenwand **[A]** verschraubt wurde, die restlichen Bretter ③ mit der vormontierten Seitenwand ② und den Schrauben ① verschrauben, bis die Seitenwand **[B]** fertig verschraubt ist.

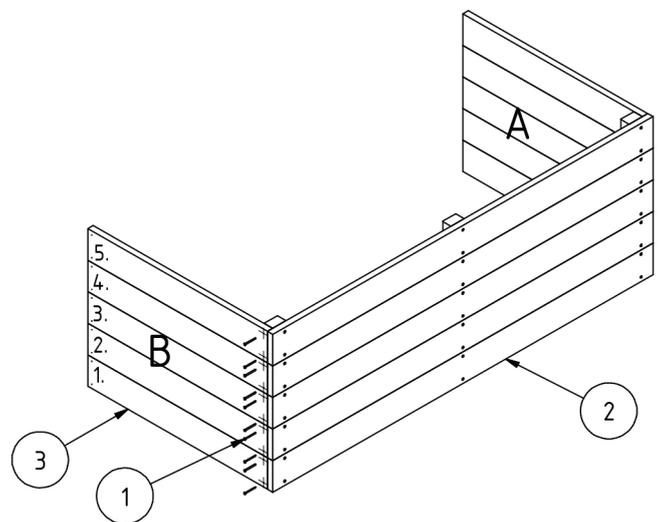

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.


SCHRITT 3

Seitenwand [A] und die Seitenwand [B] sind nun mit der vormontierten Seitenwand ② verschraubt. Nun wird die zweite Seitenwand ② mit den Schrauben ① verschraubt.

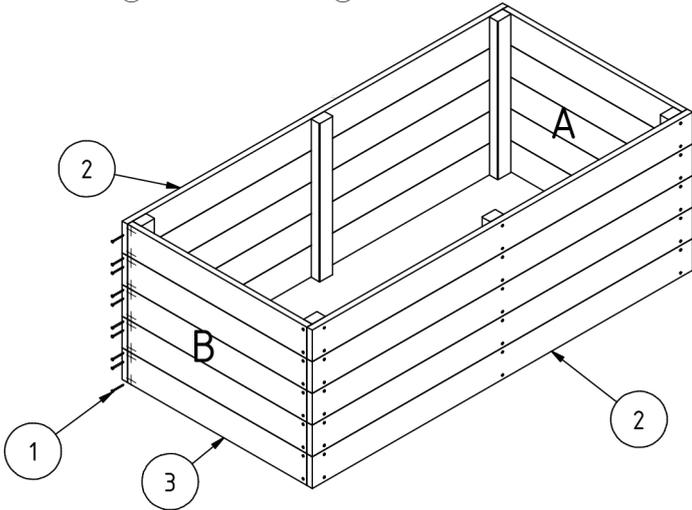

SCHRITT 4


Schritt 3 wiederholen und die Seitenwand [A] mit der Seitenwand ② verschrauben.

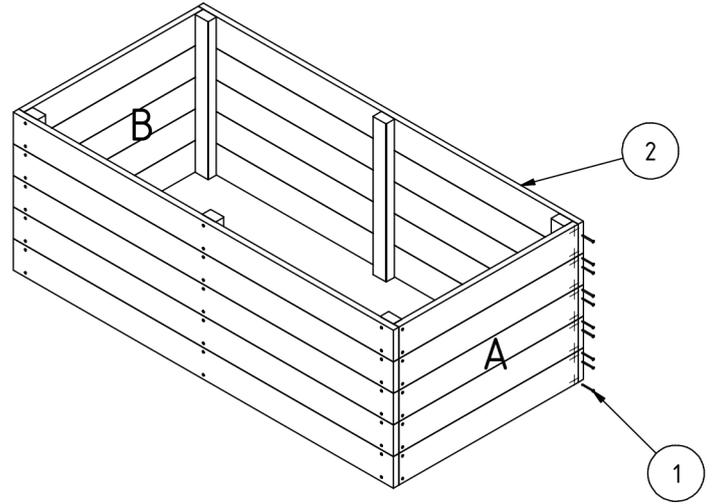

SCHRITT 5


Nachdem alle Seitenbretter miteinander verschraubt wurden, wird die Innenseite des Hochbeets mit der mitgelieferten Folie ausgekleidet.

Tipp: Wir empfehlen die Befestigung mit Tackerklammern.

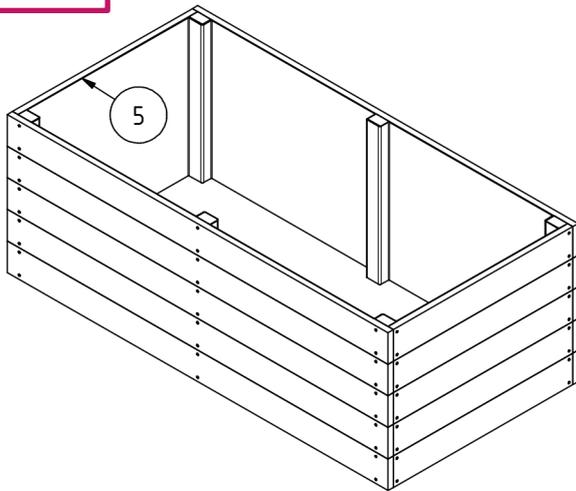

SCHRITT 6

Nachdem die Folie Position 5 eingebaut wurde, werden die Bretter ④ mit den Schrauben ① zur Aussteifung des Hochbeetes verschraubt. Die beiden Bretter gegenüberliegend verschrauben.

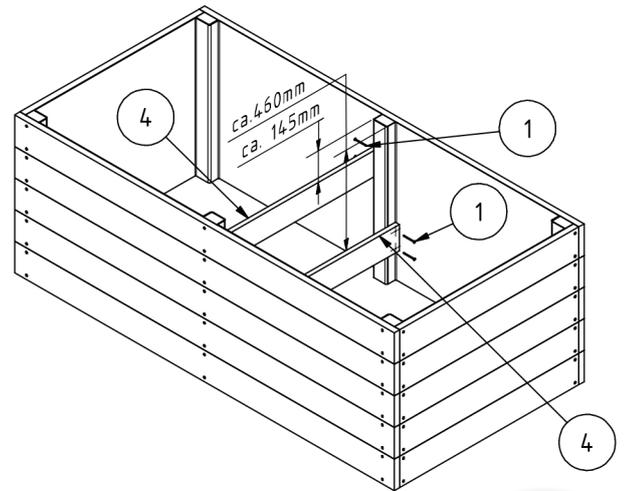

PFLEGE IM AUSSENBEREICH

für dauerhaft optimale Zustände

HIER FINDEN SIE:

- ✓ hilfreiche Tipps + Tricks für eine verlängerte Nutzungsdauer
- ✓ natürliche Schönheitsfehler
- ✓ Dauerhaftigkeit und konstruktiver Holzschutz
- ✓ Witterungseinflüsse
- ✓ u.v.m.



TIPPS+
TRICK



www.rennenmeier.com