


Douglasie Hochbeet Anbauelement (1000 x 940 x 725 mm) | 4000868833464

VERPACKUNGSINHALT

- ca. 28 x 145 x 940 mm. Menge: 10 Stück (+ 10 Stück ie weiteres Anbauelement)
- ca. 28 x 120 x 720 mm, Menge: 2 Stück (+ 2 Stück je weiteres Anbauelement)
- Brett: ca. 21 x 120 x 720 mm, Menge: 2 Stück (+ 2 Stück je weiteres Anbauelement)
- Querstrebe Kiefer Teak: ca. 21 x 120 x 940 mm, Menae: 2 Stück (+ 2 Stück je weiteres Anbauelement)
- Edelstahlschrauben: 4.5 x 50 mm. Menge: 68 Stück (+ 68 Stück je weiteres Anbauelement)
- Folienzuschnitt: Menge: 1 Stück (+ 1 Stück je weiteres Anbauelement)

Hinweis: Für den Aufbau dieses Sets wird das **GRUNDELEMENT** (EAN 4000868833457) benötigt! Die Bauteile des Grundelements sind nicht im Lieferumfang enthalten.

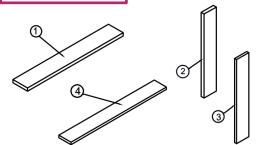


dauerhaft und langlebig widerstandsfähig stabil und tragfähig dekorativ und vielseitig einsetzbar

unbehandelt

Tipp: Vorbohren wird empfohlen! Stellen Sie das Beet auf einige Gehwegplatten. Auf der Unterseite einen engmaschigen Draht zum Schutz gegen Wühlmäuse befestigen. Gegen Vergrauen empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung.

SCHRITT 1


Beide Längsseitenwände montieren, indem Sie jeweils 5 Bretter 1 mit 1 Brett ② und einer Seitenwand des Grundelements verschrauben. Je weiteres Anbauelement die Längsseite mit weiteren 5 Brettern (1) und einem weiteren Brett 2 verlängern. Dafür die

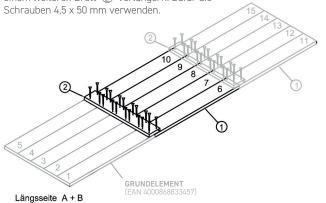

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

SCHRITT 2

Längsseite [A] mit 2 nach innen aufstellen und nacheinander mit den beiden vormontierten Stirnseiten des Grundelements verschrauben. Danach mit der Längsseite [B] verschrauben. Dafür die Schrauben aus dem Set des Grundelements verwenden.

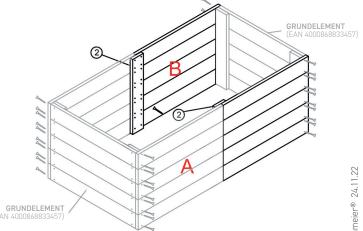








Tipp: Wir empfehlen die Befestigung mit Tackerklammern.

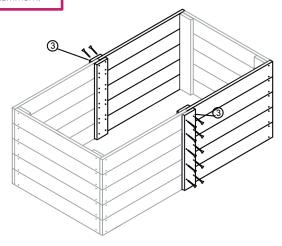

SCHRITT 4

Nach dem Anbringen der Folie, je 2 Querstreben 4 pro Anbauelement seitlich an die Bretter 2 anschrauben. Hierfür die Schrauben $4.5 \times 50 \text{ mm}$ verwenden.

