



# rettenmeier®

## PREMIUM OF WOOD

# MONTAGE WIE

# VOM PROFI!

TIPPS+  
TRICKS


### Rhombusprofil

- ✓ dauerhaft und langlebig
- ✓ widerstandsfähig
- ✓ dekorativ

Rhombusprofil ohne und mit Klammer

## MONTAGE


## OHNE KLAMMER

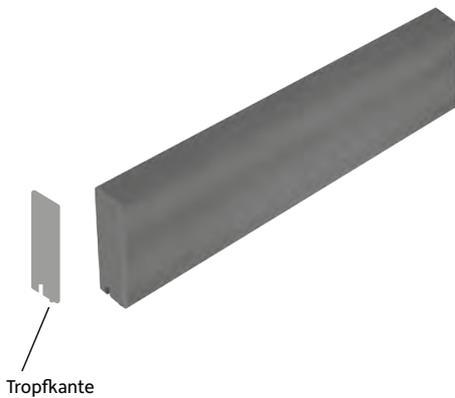

Tropfkante



Die Schrauben zur Befestigung des Rhombusprofils sind der jeweiligen Unterkonstruktion anzupassen. Die stirnseitige Stoßfuge mit mind. 8 mm ausführen.

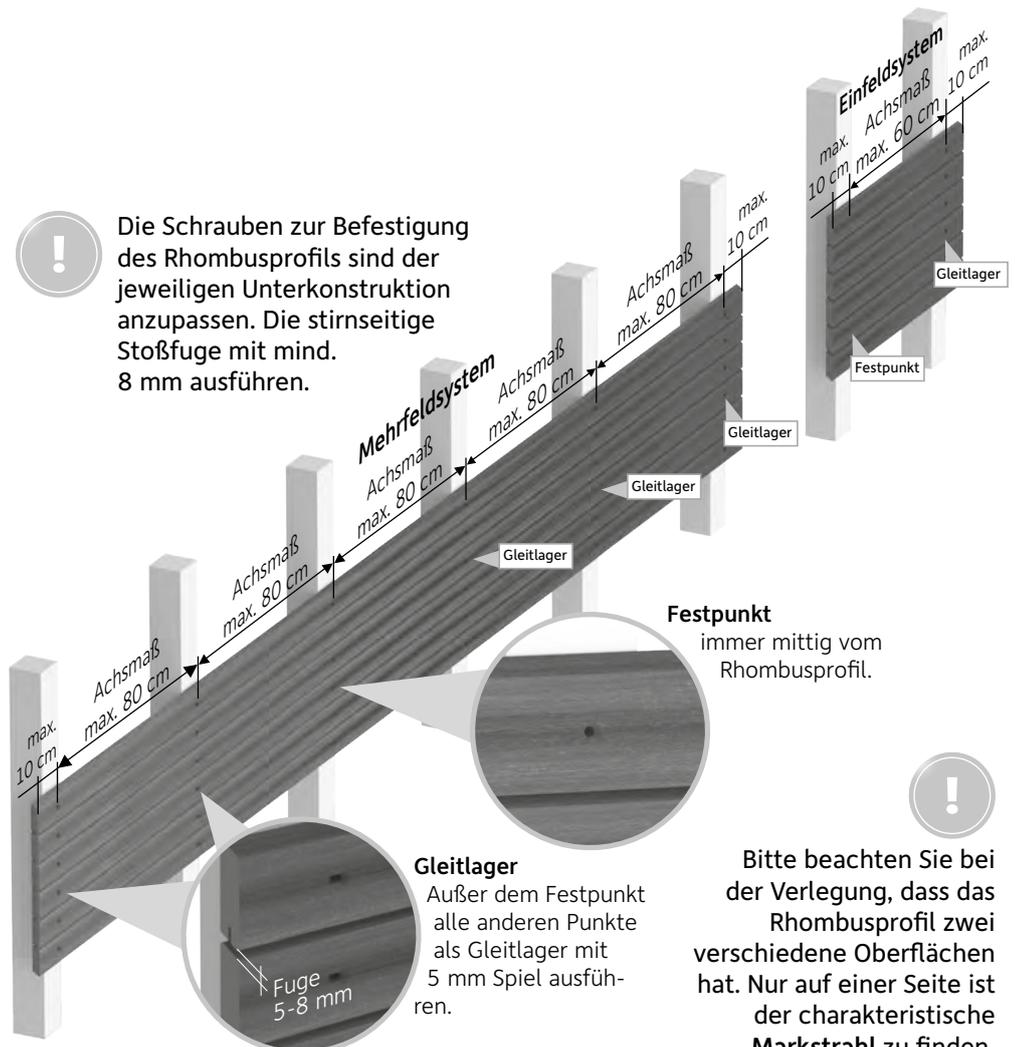

**Festpunkt**

immer mittig vom Rhombusprofil.

**Gleitlager**

Außer dem Festpunkt alle anderen Punkte als Gleitlager mit 5 mm Spiel ausführen.

Bitte beachten Sie bei der Verlegung, dass das Rhombusprofil zwei verschiedene Oberflächen hat. Nur auf einer Seite ist der charakteristische Markstrahl zu finden.


Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.





[www.rettenmeier.com](http://www.rettenmeier.com)

# MONTAGE

## MIT KLAMMER

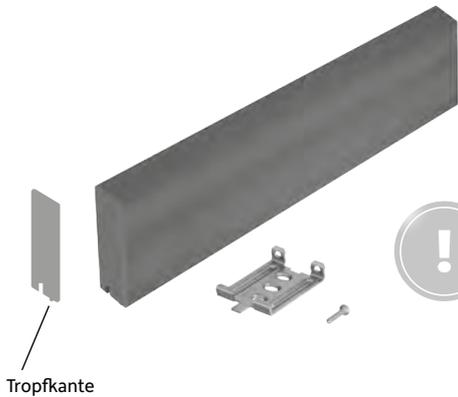


Grundsätzlich alle Löcher vorbohren. Die Schrauben zur Befestigung des Rhombusprofils sind der jeweiligen Unterkonstruktion anzupassen. Die stirnseitige Stoßfuge mit mind. 8 mm ausführen.

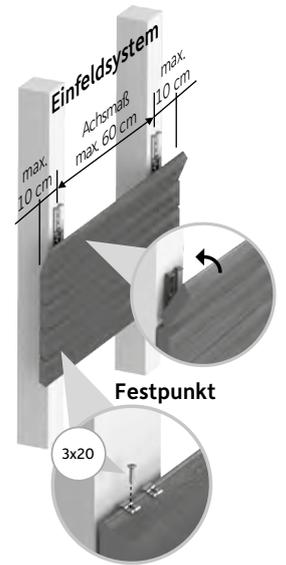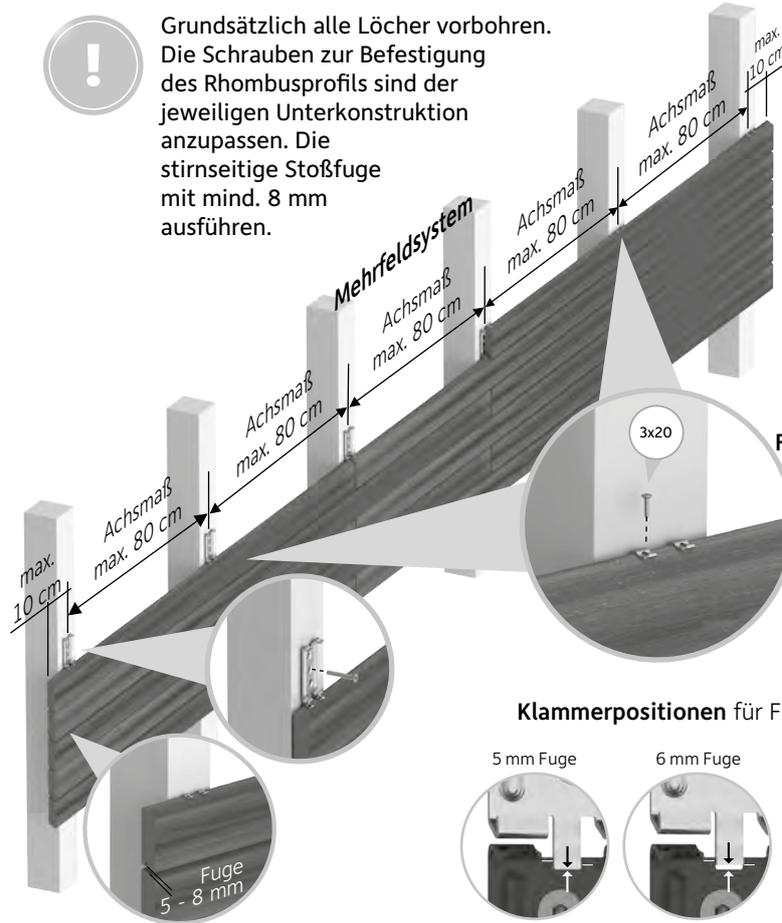

**Festpunkt**  
immer mittig des Rhombusprofils mit Klammer verschrauben. Schraube (3x20 mm).

**Klammerpositionen** für Fugenabstände von 5 - 8 mm

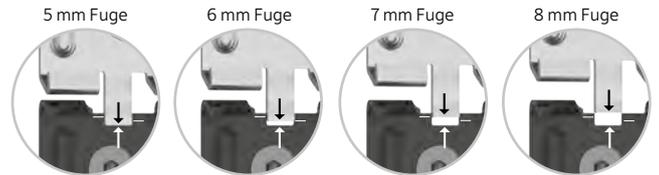

# PFLEGE IM AUSSENBEREICH

für dauerhaft optimale Zustände

**HIER FINDEN SIE:**

- ✓ hilfreiche Tipps + Tricks für eine verlängerte Nutzungsdauer
- ✓ natürliche Schönheitsfehler
- ✓ Dauerhaftigkeit und konstruktiver Holzschutz
- ✓ Witterungseinflüsse
- ✓ u.v.m.



**TIPPS+  
TRICK**



[www.rennenmeier.com](http://www.rennenmeier.com)