


Position 2


vormontierte Seitenwand - Länge: ca.2000mm
 Menge: 2 Stück

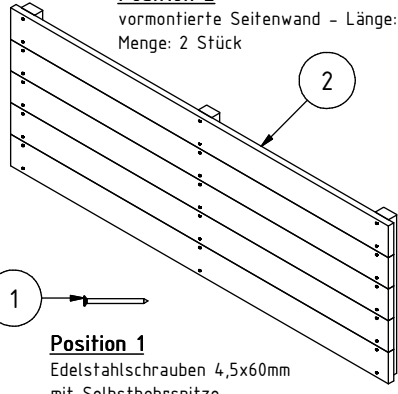

Verpackungsinhalt

Position 3

Brett ca.28x145x944mm
 Menge: 10 Stück

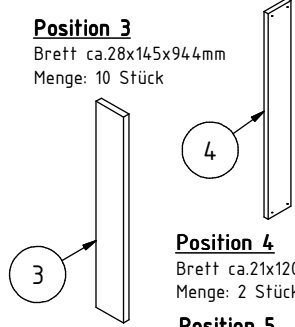

Position 4

Brett ca.21x120x944
 Menge: 2 Stück


Position 5

Folienzuschnitt
 Menge: 1 Stück

Position 1

Edelstahlschrauben 4,5x60mm
 mit Selbstbohrspitze
 Menge: 48 Stück


1.

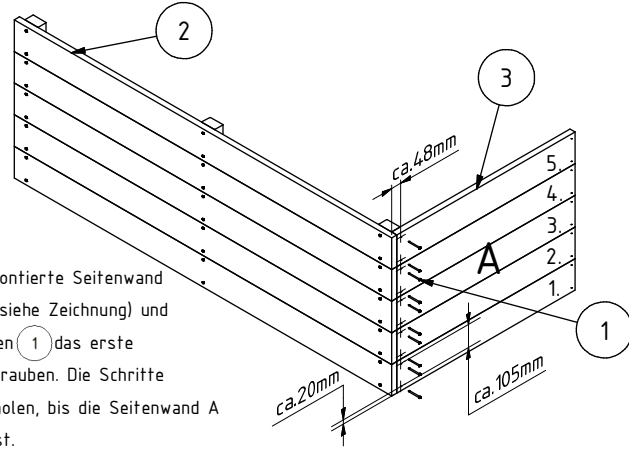

Die bereits vormontierte Seitenwand (2) aufstellen (siehe Zeichnung) und mit den Schrauben (1) das erste Brett (3) verschrauben. Die Schritte fünf mal wiederholen, bis die Seitenwand A fertig gestellt ist.


2.

Nach dem die Seitenwand A verschraubt wurde, die restlichen Bretter (3) mit der vormontierten Seitenwand (2) und den Schrauben (1) verschrauben, bis die Seitenwand B fertig verschraubt ist.

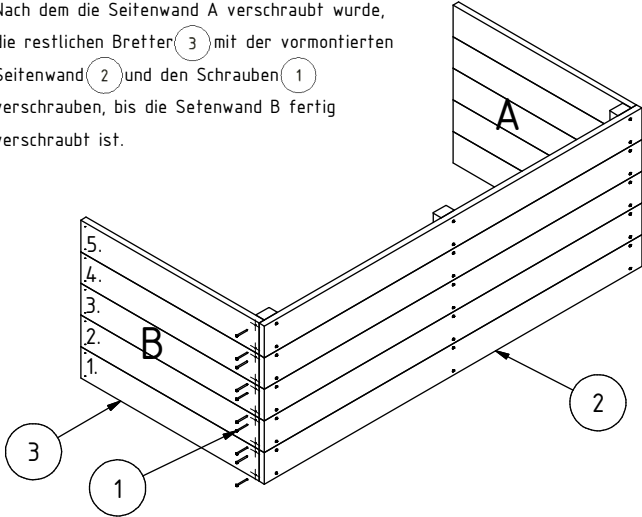


3.

Seitenwand A und die Seitenwand B sind nun mit der vormontierten Seitenwand (2) verschraubt. Nun wird die zweite Seitenwand (2) mit den Schrauben (1) verschraubt (siehe Abbildung)

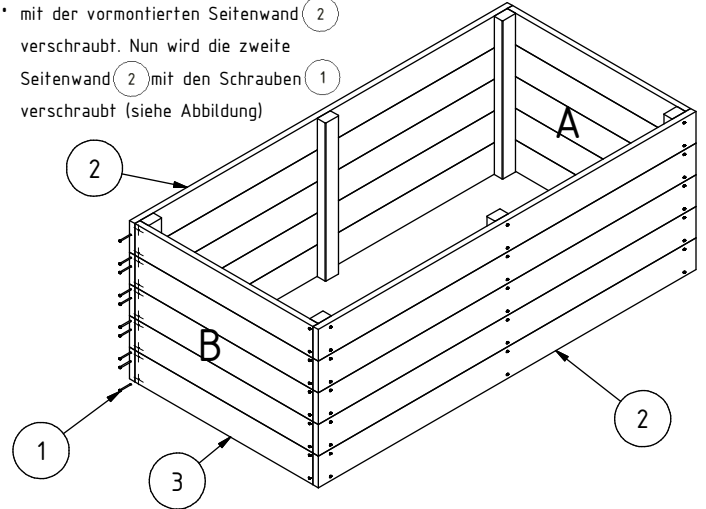


4.

Schritt 3 wiederholen und die Seitenwand A mit der Seitenwand (2) verschrauben.

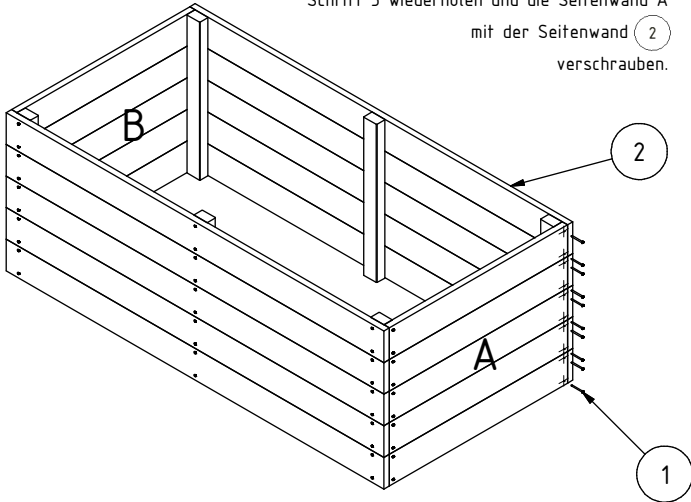


5.

Nachdem alle Seitenbretter miteinander verschraubt wurden, wird die Innenseite des Hochbeetes mit der mitgelieferten Folie Position 5 ausgekleidet. Wir empfehlen Ihnen hier eine Befestigung mit Tackerklammern.

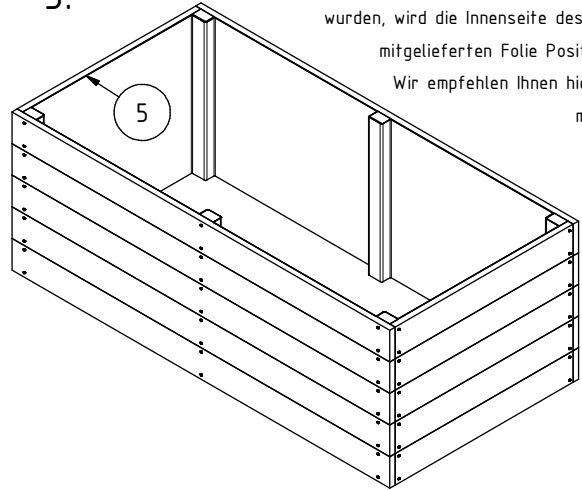

6.

Nach dem die Folie Position 5 eingebaut wurde, werden die Bretter (4) mit den Schrauben (1) zur Aussteifung des Hochbeetes verschraubt. Die beiden Bretter gegenüberliegend verschrauben.

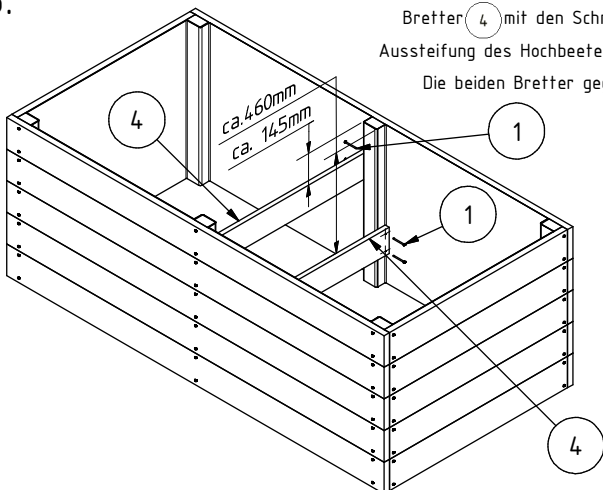

7.

FERTIG !!!

